
คู่มือการใช้งาน TRUE Dynamic DNS


หน้าการจัดการบริการ

ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DDNS ของคุณดังต่อไปนี้

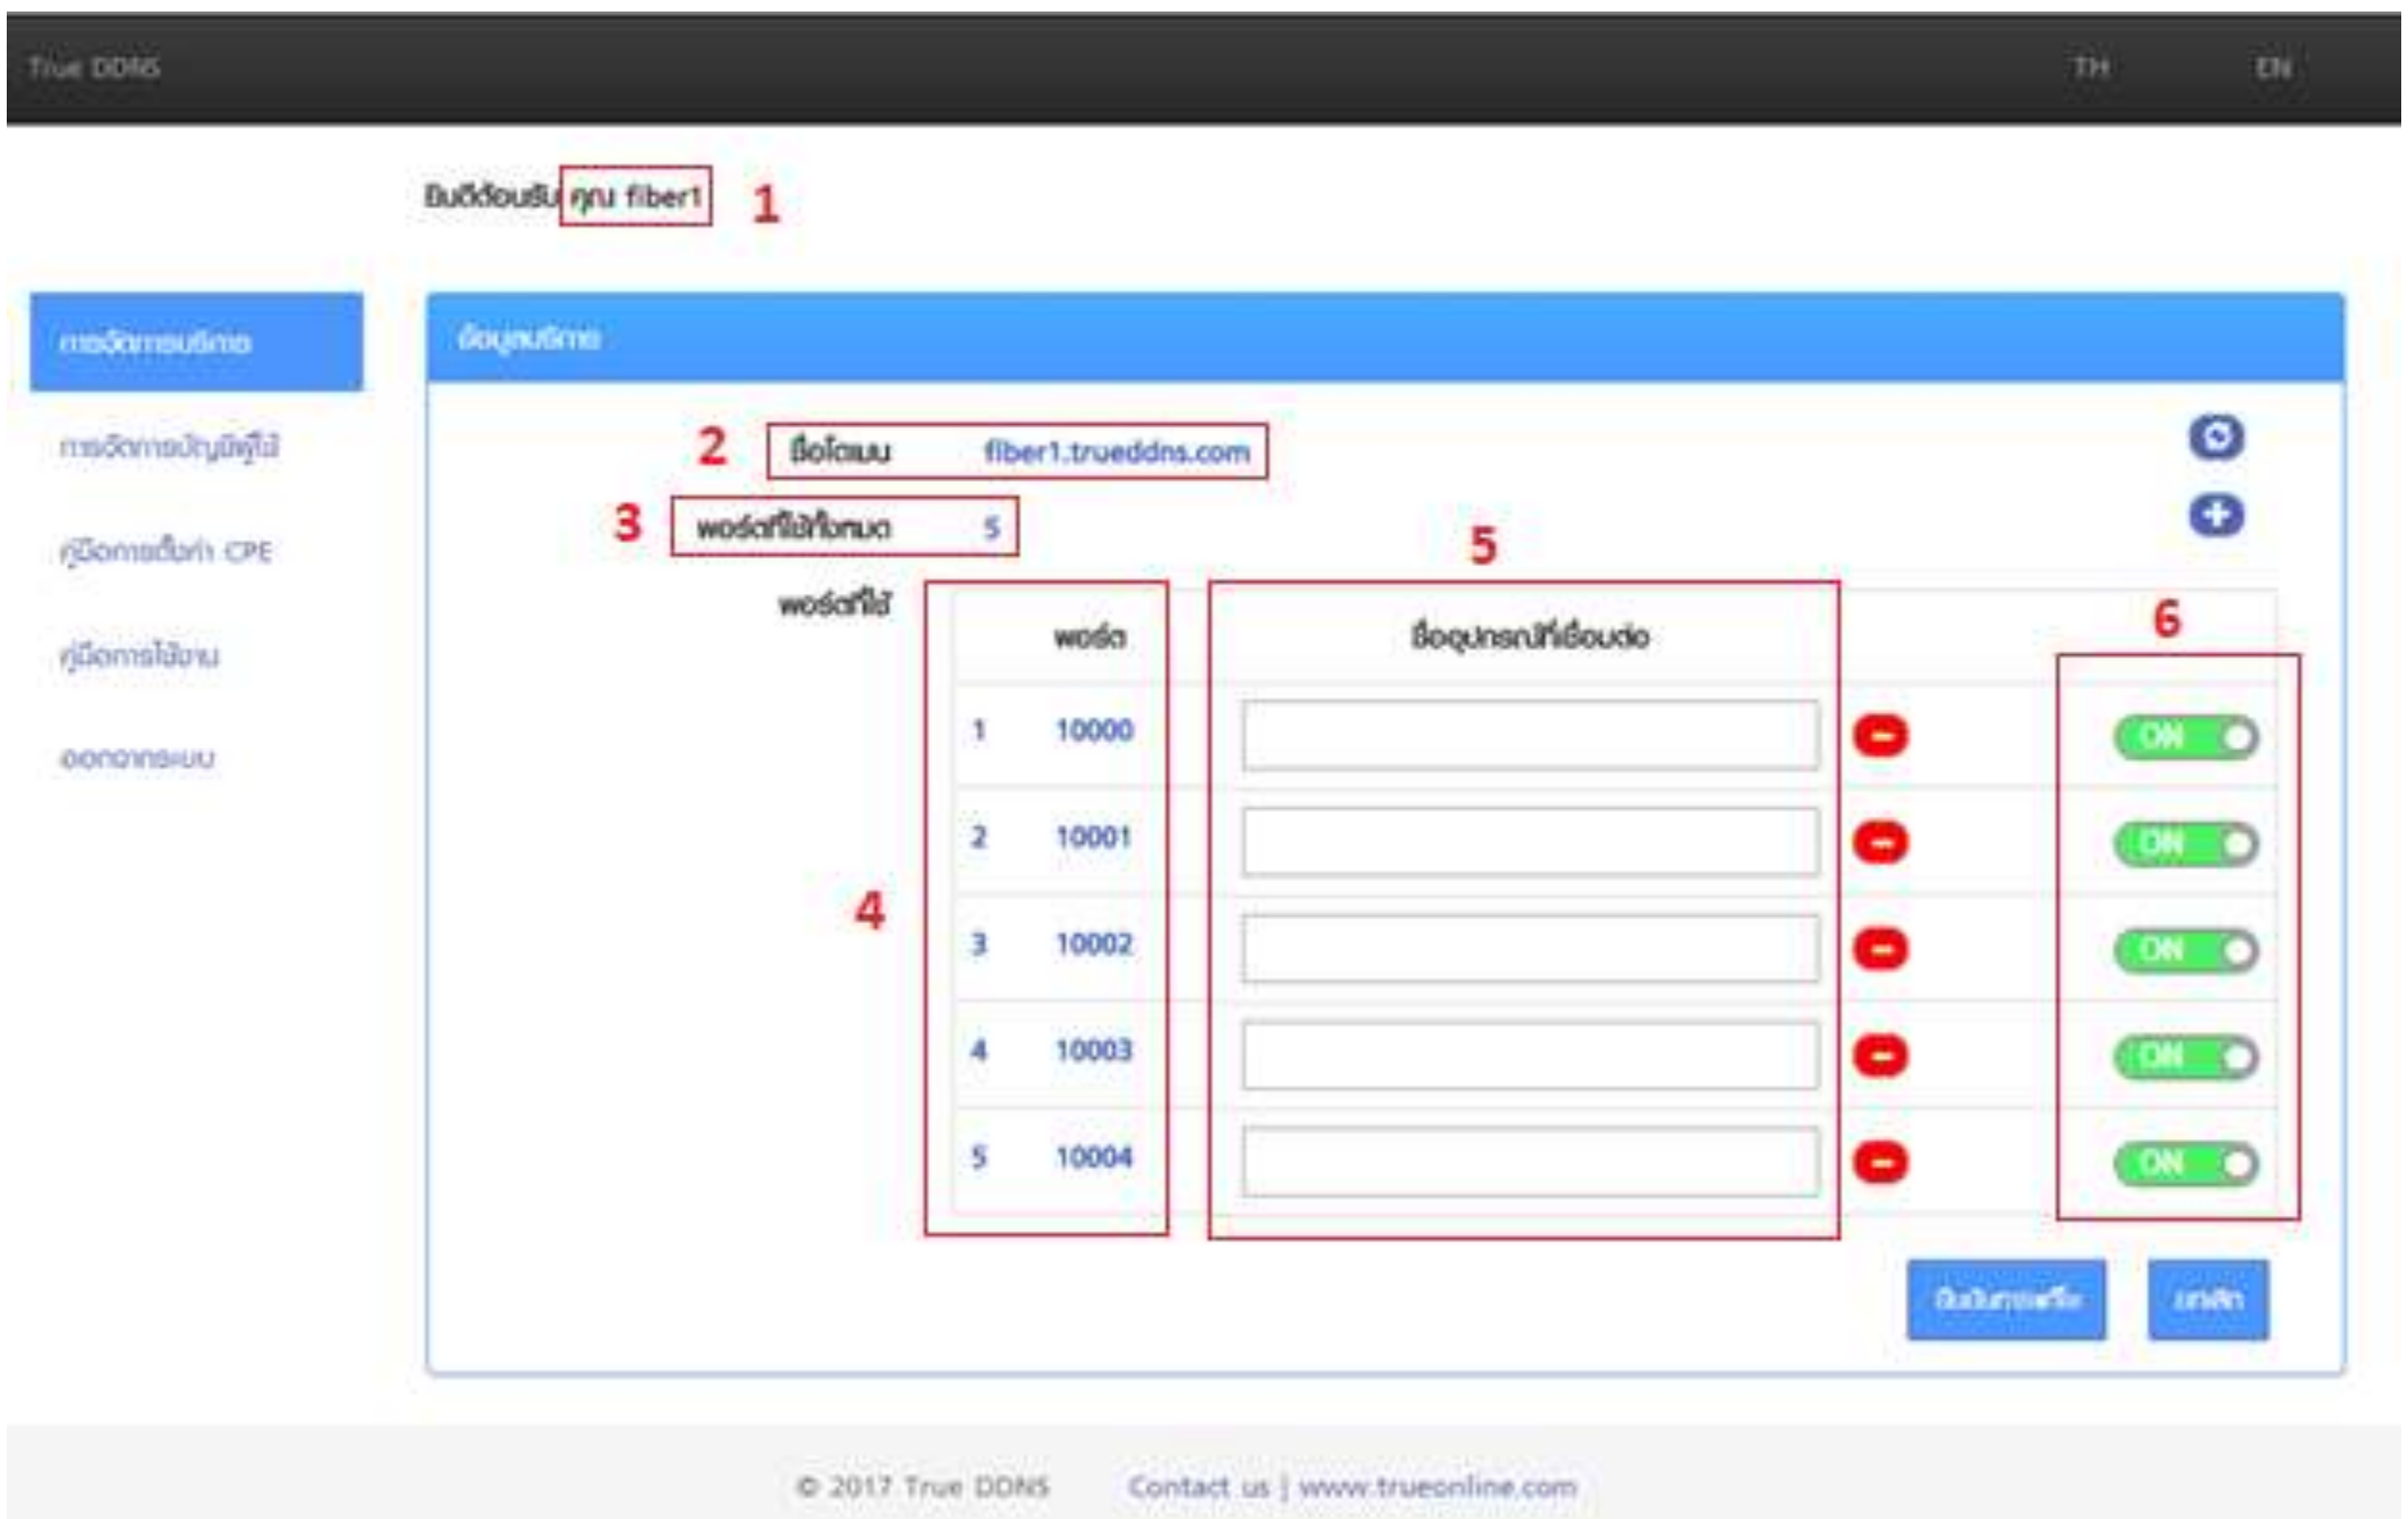

1. ชื่อผู้ใช้บริการ
2. ชื่อโดเมน
3. จำนวนพอร์ตทั้งหมด
4. เบอร์พอร์ตที่ใช้งานได้
5. ช่องหมายเหตุ สำหรับบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
6. ปุ่มเปิดปิดการใช้งานพอร์ต 

คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานระบบ TRUE DDNS ได้ดังต่อไปนี้

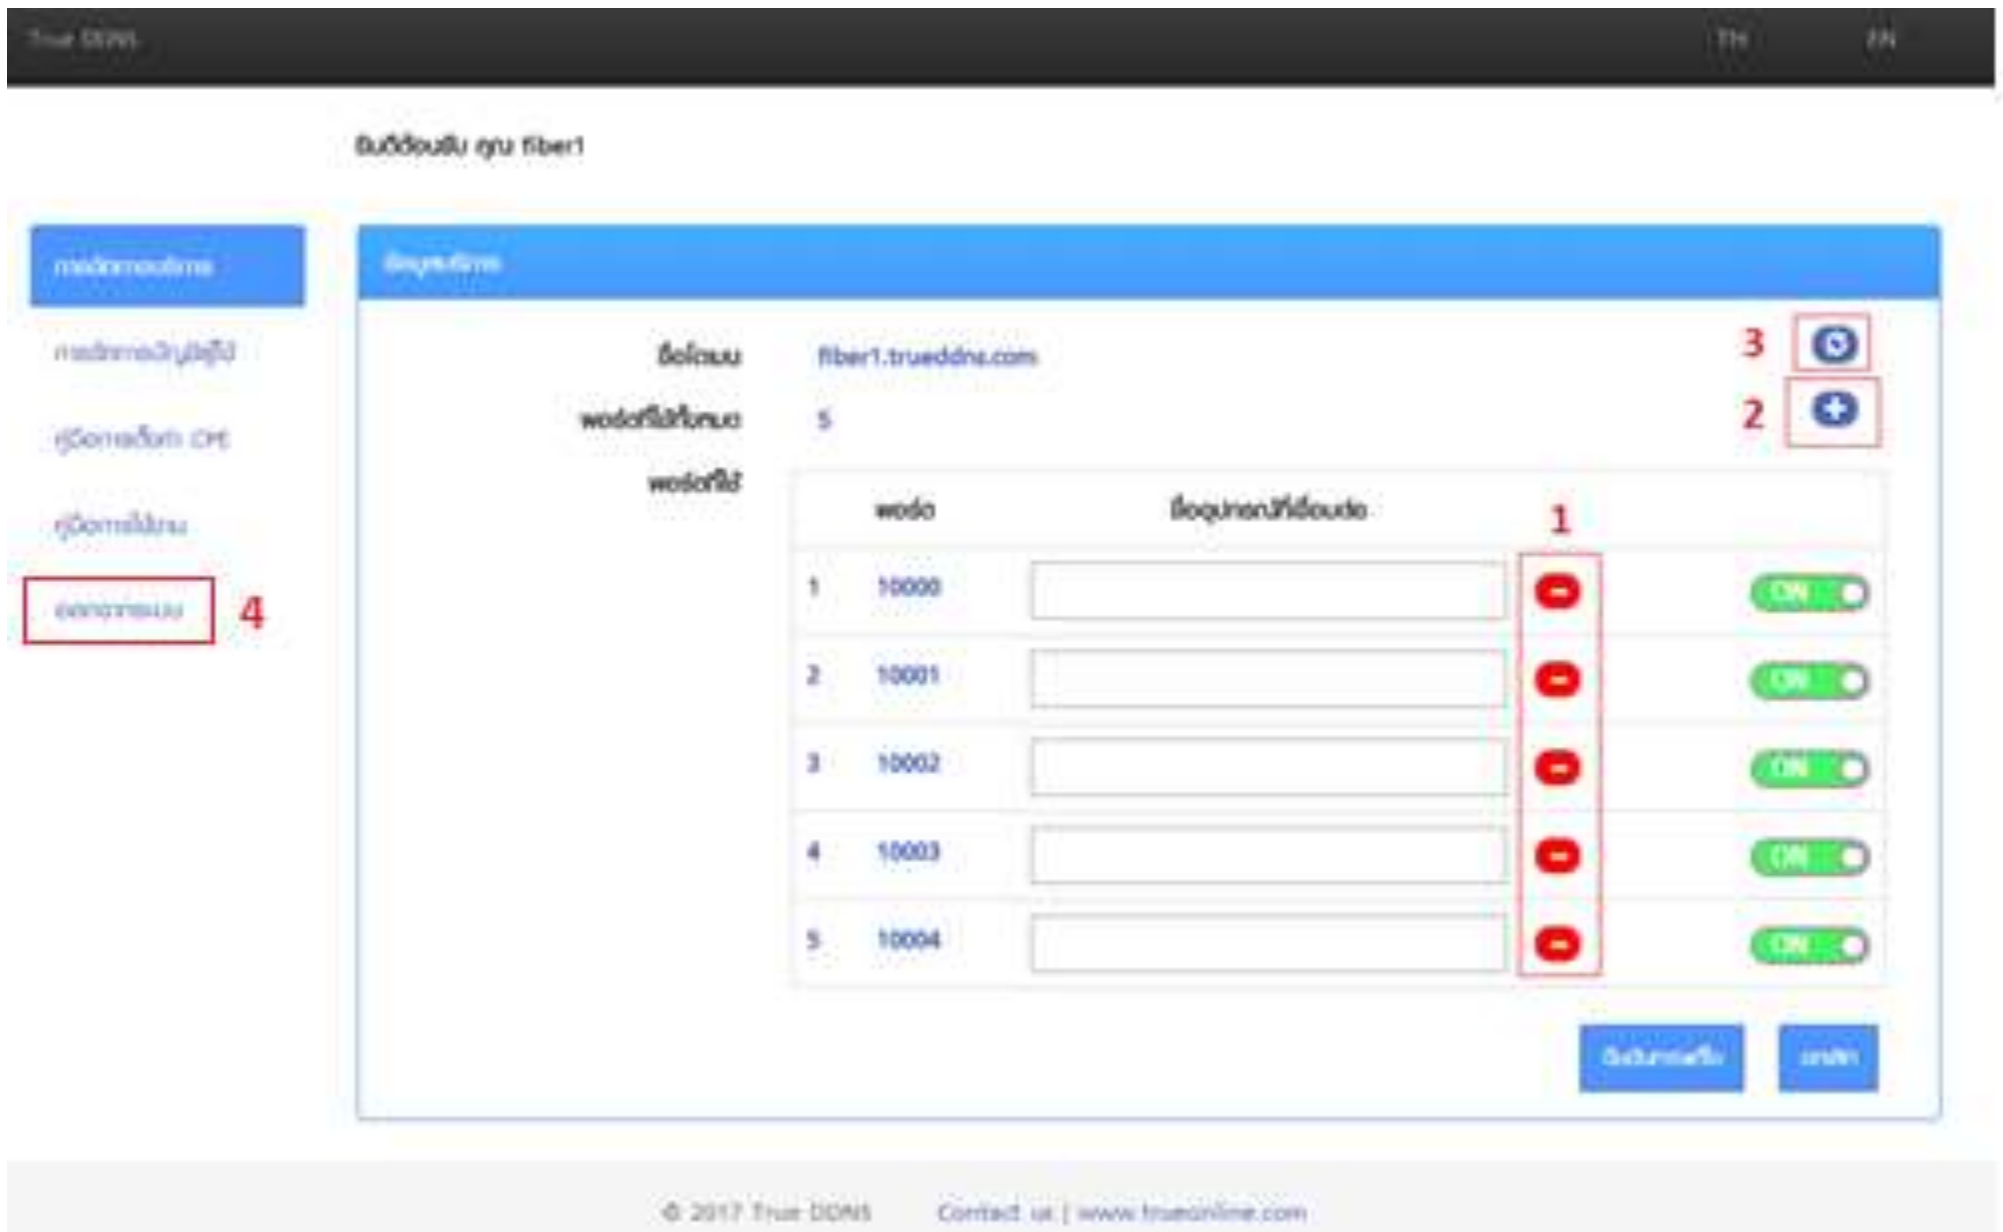


1. ลบพอร์ต*
2. เพิ่มพอร์ต*
3. อัพเดตข้อมูลระบบ DDNS ล่าสุดของคุณ ในกรณีคุณไม่สามารถใช้งานระบบ TRUE DDNS ได้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยการกดปุ่ม
4. ออกจากระบบ

*ทุกครั้งที่คุณทำการแก้ไขข้อมูล คุณต้องทำการกดปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข” เพื่อยืนยันการแก้ไข


หน้าการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ในหน้านี้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบได้

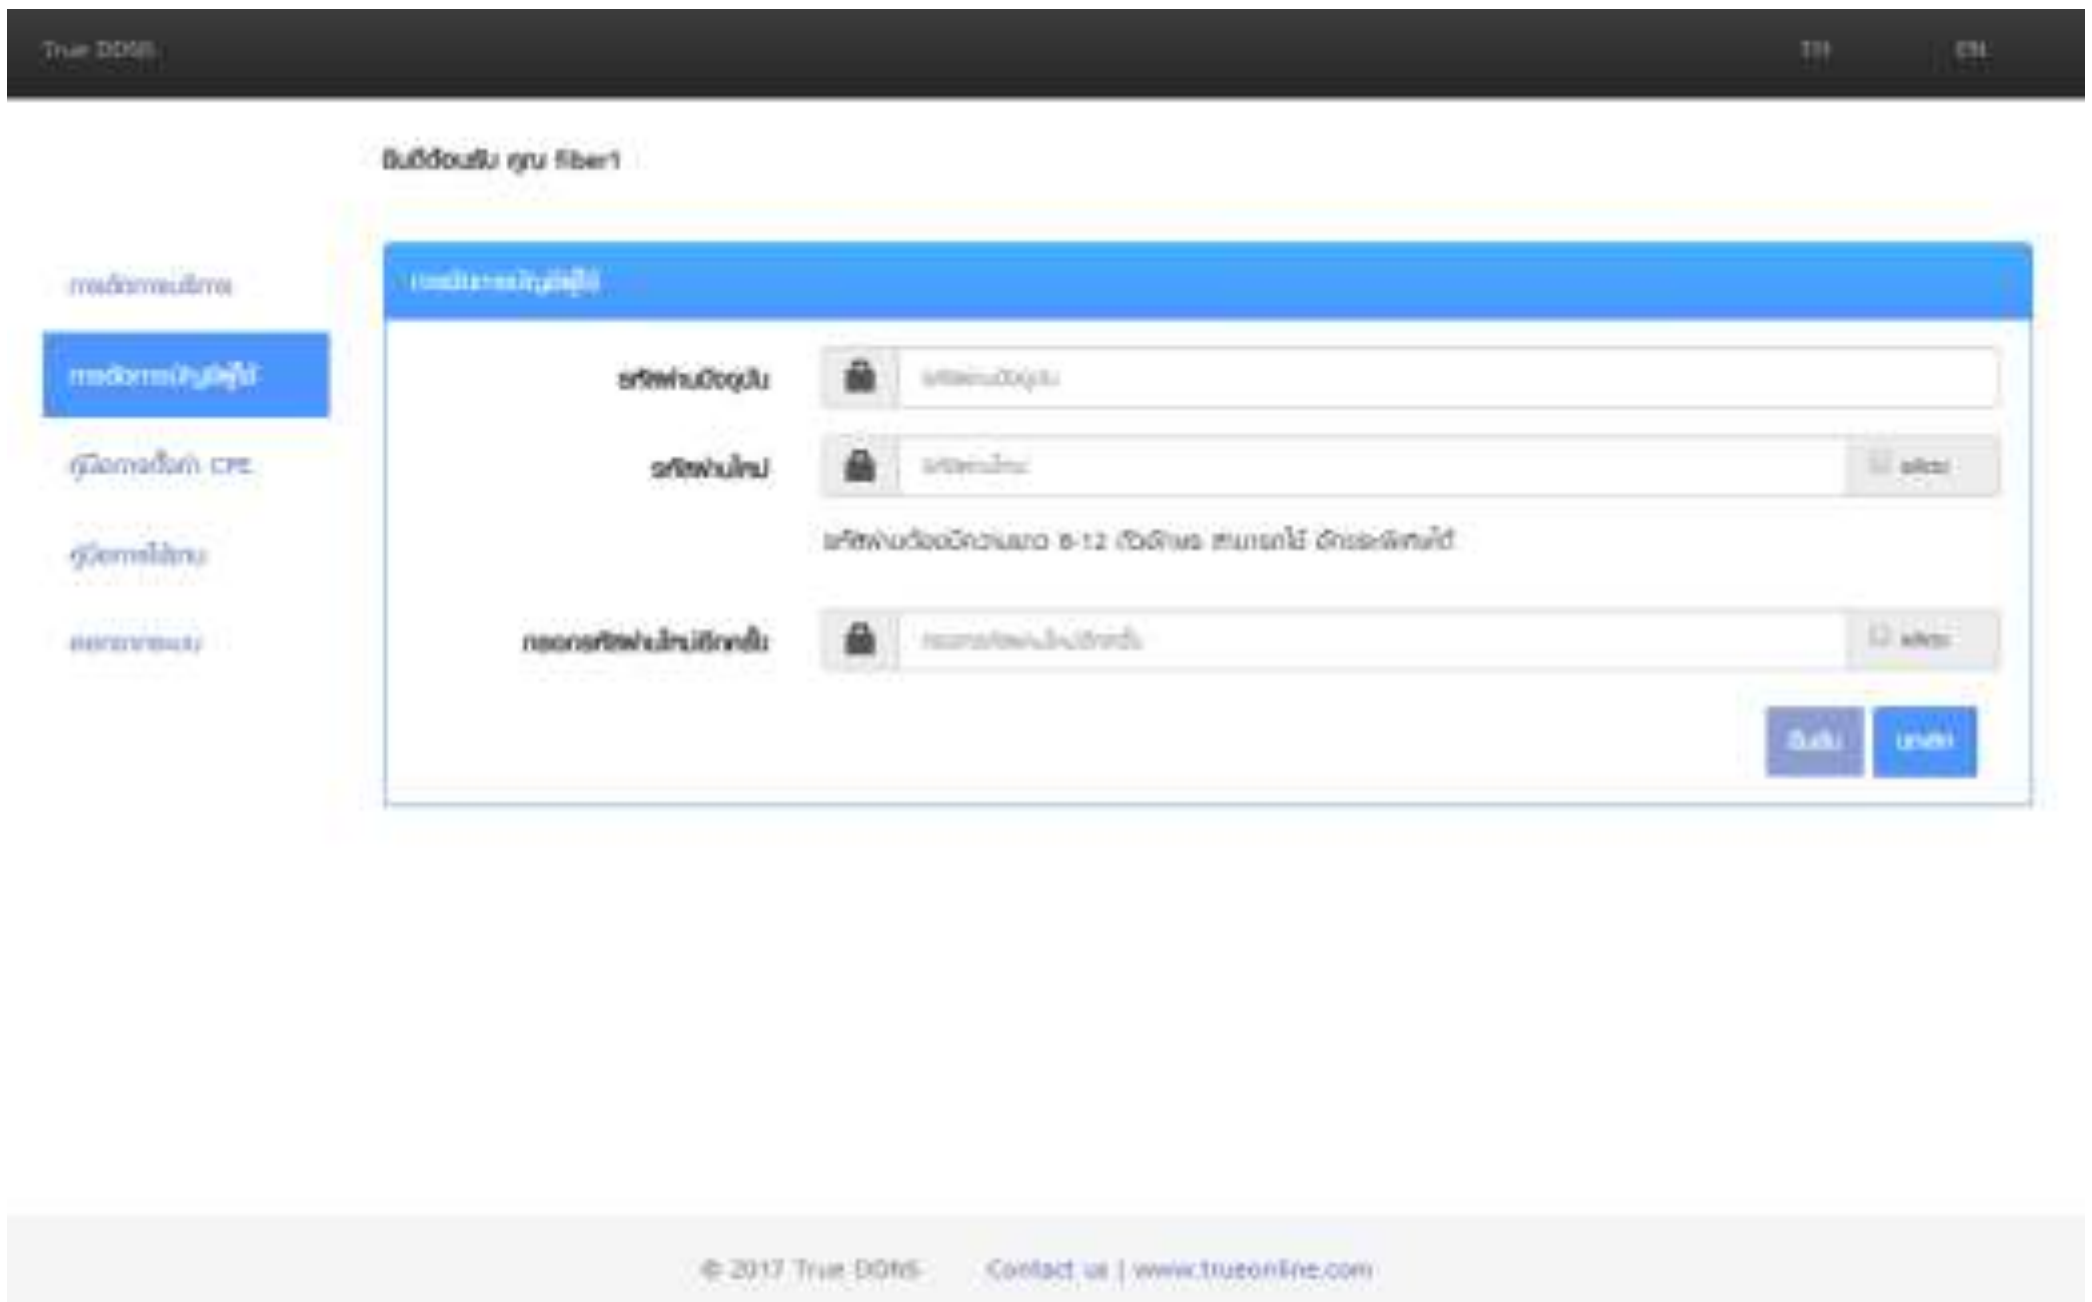

หน้าคู่มือการตั้งค่า CPE

ในหน้านี้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือตั้งค่าอุปกรณ์ CPE เพื่อใช้งานกับระบบ CCTV หรือ IP Camera

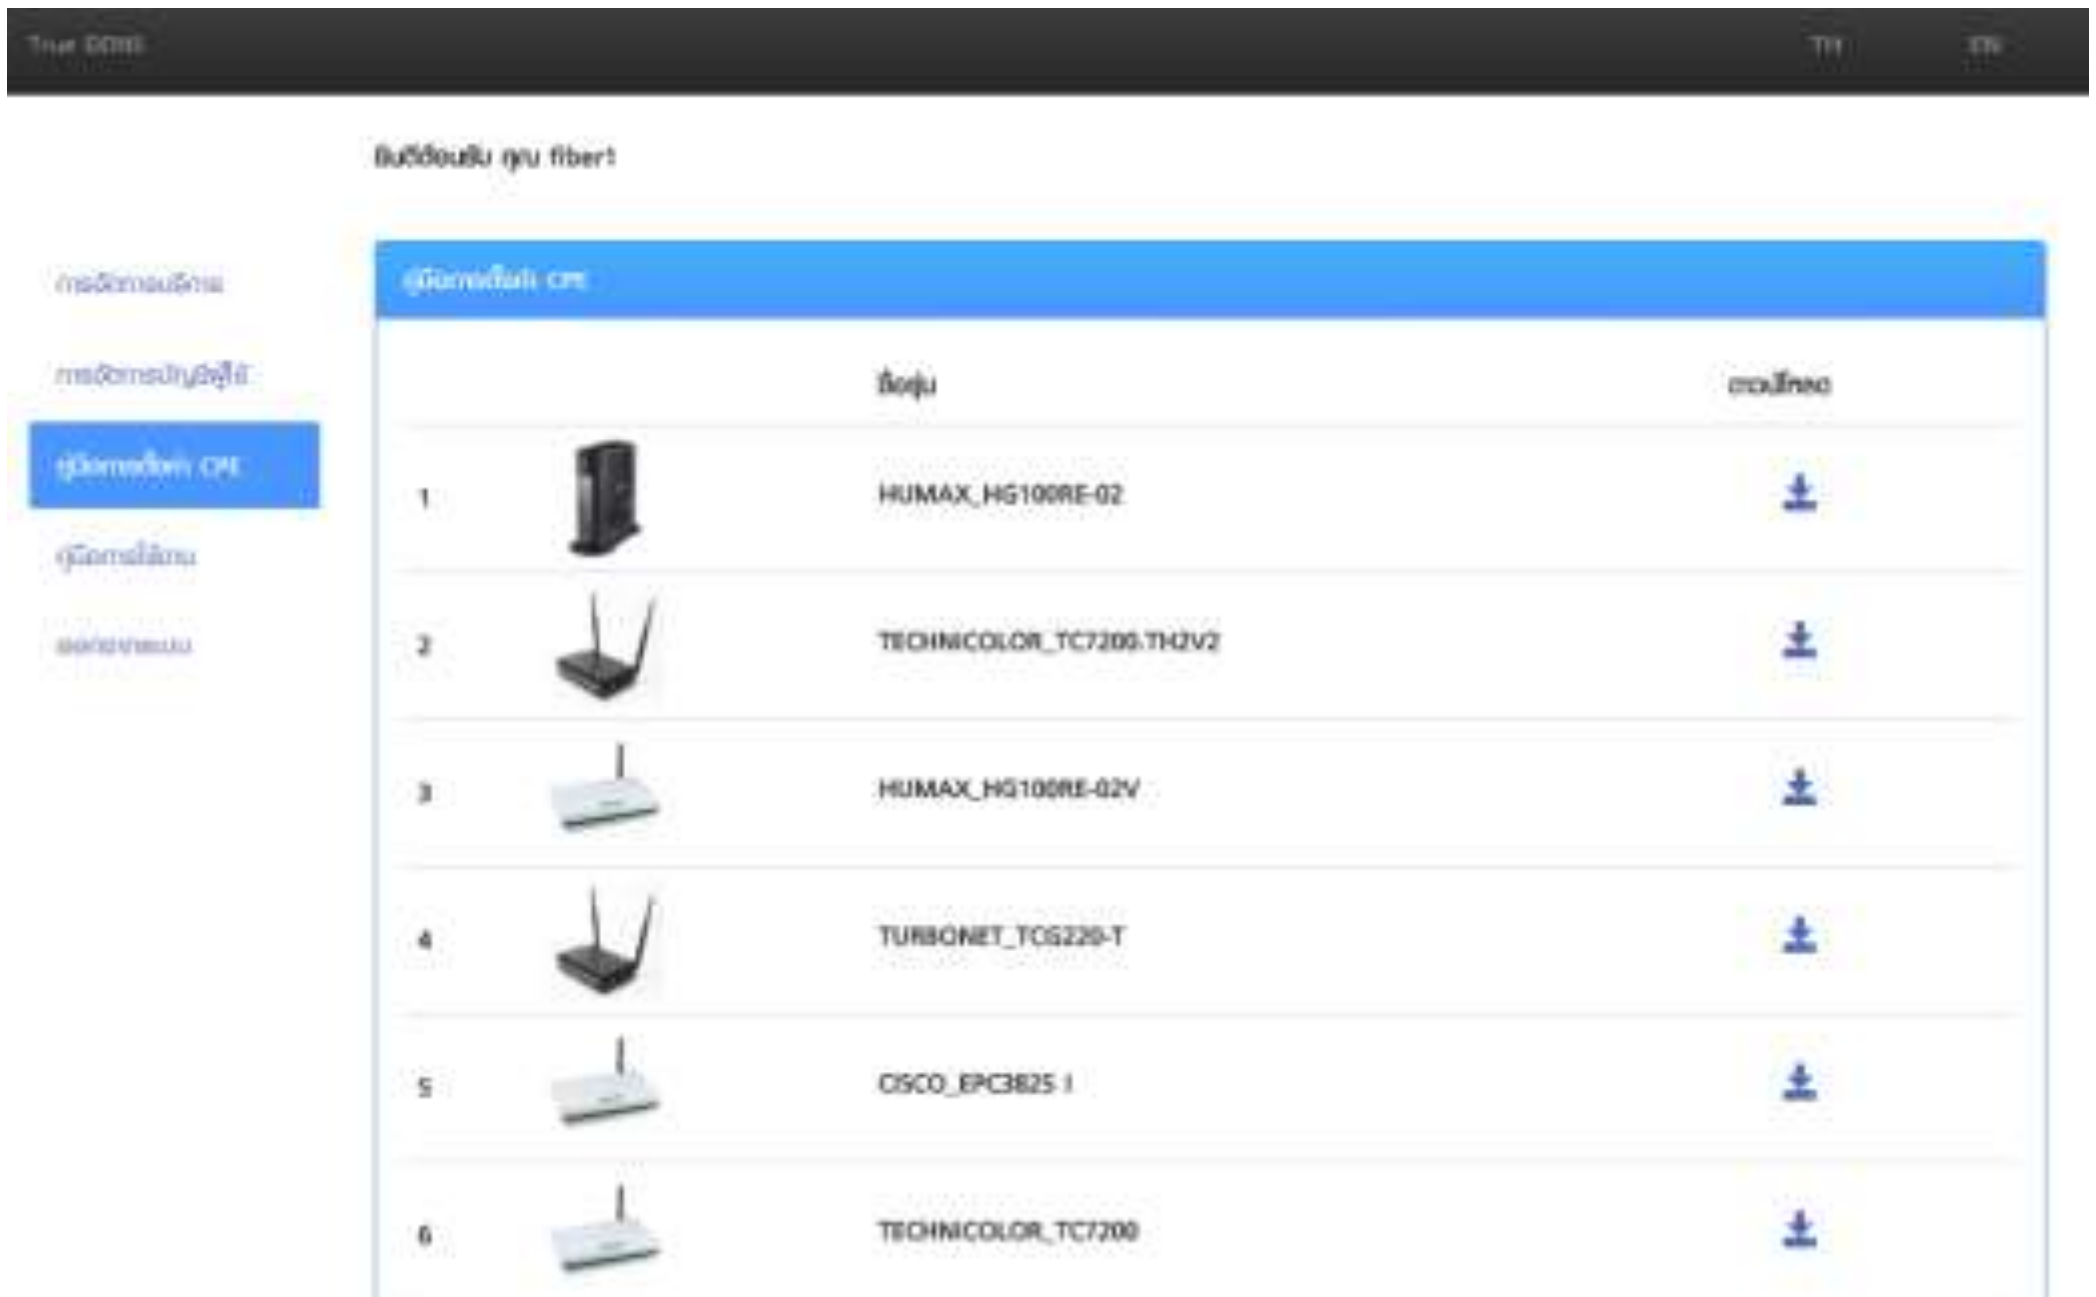

หน้าคู่มือการใช้งาน

ในหน้านี้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ TRUE DDNS




การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1. เมื่อลืมรหัสผ่านเข้าระบบ


   ให้ทำการเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากหน้าเข้าสู่ระบบ



   ระบบจะให้คุณใส่ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ อีเมล

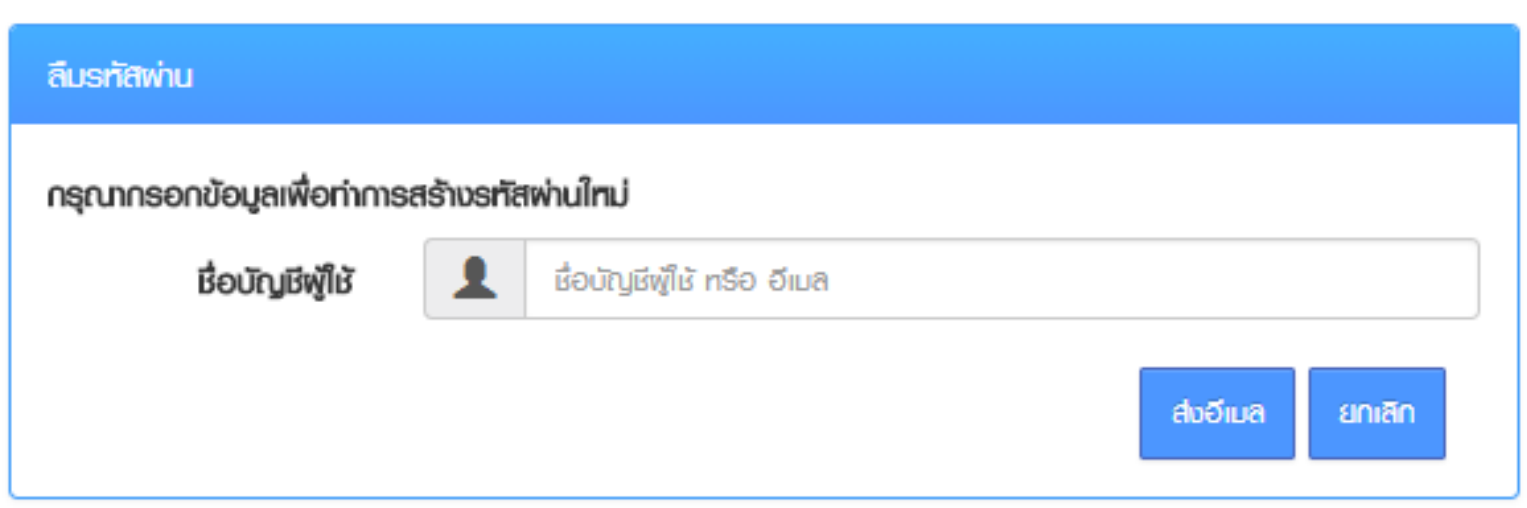

   ระบบจะทำการส่งอีเมลเพื่อใช้ในการรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก

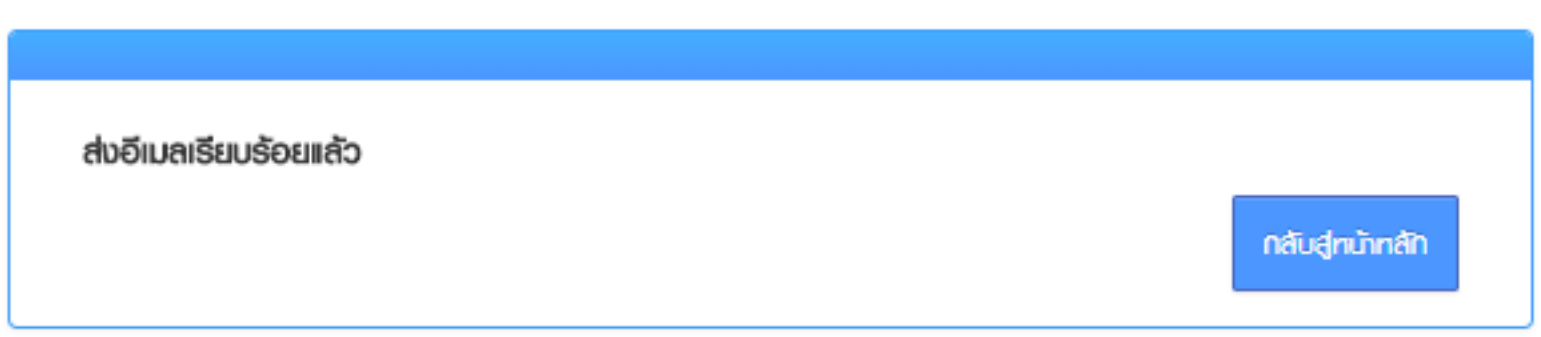

   ให้ทำตามคำแนะนำในอีเมล

2. เมื่อไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ CCTV ผ่านระบบ TRUE DDNS ได้

   ให้ทำการ login เข้าสู่ระบบ TRUE DDNS แล้วทำการกดปุ่มอัพเดท แล้วลองใช้งานระบบ CCTV อีกครั้ง

